




APNEA COMPUTER SCHNELLSTART-ANLEITUNG

AKTIVIEREN SIE IHRE OMR1
Ihre OMR1 ist auf den Energiesparmodus eingestellt, um Batterieverbrauch zu vermeiden. Sie müssen sie daher aktivieren, indem Sie eine beliebige Taste länger als 5 Sekunden lang gedrückt halten.

ZUORDNUNG DER TASTEN

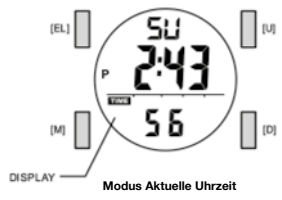

- Modus-Taste [M]**
- Auswahl zwischen Aktueller Uhrzeit, Tauc-Recall, Chronograph, Countdown-Timer und Dual-Time-Modus.
 - Gedrückt lassen, um den Einstellmodus auszuwählen.
- Up-/Start-/Stop-Taste [U]**
- Zum Ändern des Einstellwerts oder zum Erhöhen des Sollwerts im Einstellmodus.
 - Zur Aktivierung der „Start“- und „Stop“-Funktion während des Chronograph- und Countdown-Timer-Modus.
 - Zum Ändern des Unterfunktions-Displays im Modus Aktuelle Uhrzeit.
 - Zur Auswahl der Tauch-Aufzeichnung im Modus Tauch-Recall.

- Down-/Reset-Taste [D]**
- Anzeige des täglichen Alarms.
 - Zum Ändern des Einstellwerts oder zum Erniedrigen des Sollwerts in der Einstellanzeige.
 - Um den Wert für den Chronographen und den Countdown-Timer zu löschen.
 - Zur Auswahl der Tauch-Aufzeichnung im Modus Tauch-Recall.


- EL-Taste [EL]**
- Drücken Sie die Taste [EL] für 2 Sekunden, um die Funktion automatische Hintergrundbeleuchtung ein- und auszuschalten.
 - Um die EL-Hintergrundbeleuchtung einzuschalten, die Taste ca. 3 Sekunden lang drücken.
 - Automatische Hintergrundbeleuchtung
 - Wenn die Funktion automatische Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, schaltet sich die EL-Hintergrundbeleuchtung 3 Sekunden lang automatisch ein, wenn eine Taste gedrückt wird.

Anmerkungen: Die wichtigsten Tastenfunktionen sind in den vorstehenden Absätzen zusammengefasst; bitte lesen Sie aber auch die nächsten Kapitel für die einzelnen Operationen.

1. UHR-Modus




2. TAUCH-Modus

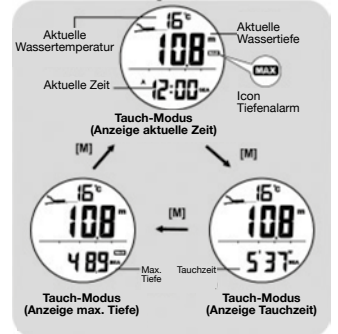

- Tauch-Modus**
- Der Tauch-Modus wird automatisch aktiviert, wenn der Benutzer eintaucht und eine Wassertiefe von ca. 1,5 m (4,92 ft) erreicht.
 - Wenn der Tauchmodus aufgerufen wird, werden die folgenden Informationen angezeigt:
 - (1) Aktuelle Wassertiefe.
 - (2) Aktuelle Wassertemperatur.
 - (3) Tauch-Statusanzeige.
 - (4) Verstrichene Tauchzeit.
 - (5) Anzeige aktuelle Zeit (Optional)
 - (6) Maximale Tiefe

3. CHRONOGRAPH-Modus

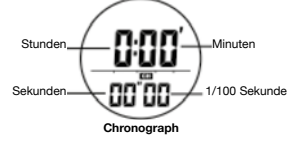

- Chronograph-Modus**
- Diese Uhr enthält eine Stoppuhr-Funktion, welche die verstrichene Zeit und die aktuelle Zwischenzeit misst.
 - Messleistung des Chronographen:
 - Messauflösung: 1/100 Sekunde
 - Messbereich: 99 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden.

- Verwendung des Chronographen**
- Wenn die Chronographen-Anzeige ausgewählt wurde, die [U]-Taste drücken, um den Chronographen zu starten. Die Taste [U] erneut drücken, um die Zeit zu stoppen.
 - Wenn der Chronograph läuft, wird durch Drücken der Taste [D] die Anzeige angehalten, um eine Zwischenzeit zu nehmen.

4. COUNTDOWN-Modus



5. DUALZEIT-Modus



- Dualzeit-Modus**
- Diese Uhr umfasst einen Dualzeit-Modus, mit dem auf einer Reise eine andere Zeitzone angezeigt werden kann.

- Einstellung der Dualzeit**
- Um die Einstellanzeige auszuwählen, die Taste [M] zwei Sekunden lang im Dualzeit-Display gedrückt halten; das Digit „Minuten“ beginnt zu blinken.
 - In der Einstellanzeige die Taste [M] drücken, um die Blinkanzeige anhand des nebenstehenden Diagramms zu bewegen, um zwischen den verschiedenen Einstellungen auszuwählen.
 - Wenn „Stunden“ oder „Minuten“ blinken, die Taste [U] oder [D] drücken, um den Zahlenwert zu erhöhen oder zu erniedrigen (die Taste gedrückt lassen, um die Geschwindigkeit der Einstellung zu erhöhen).
 - Wenn die Einstellung beendet ist, die Taste [M] zwei Sekunden lang gedrückt halten, um die Einstellanzeige zu verlassen. Wenn eine Minute lang keine Taste gedrückt wird, verlässt die Uhr die Einstellanzeige automatisch.


6. SETUP-Modus

- Einstellung der Uhr**
- Um die Einstellanzeige auszuwählen, die Taste [M] zwei Sekunden lang im Modus Aktuelle Uhrzeit gedrückt halten; das Digit „Sekunden“ beginnt zu blinken.
 - In der Einstellanzeige die Taste [M] drücken, um die Blinkanzeige anhand des nebenstehenden Diagramms zu bewegen, um zwischen den verschiedenen Einstellungen auszuwählen.
 - Während eine der Einstellungen blinkt (außer Sekunden), die Taste [U] oder [D] drücken, um den Zahlenwert zu erhöhen oder zu erniedrigen bzw. die Einstellung zu verändern (die Taste gedrückt lassen, um die Geschwindigkeit der Einstellung zu erhöhen).
 - Wenn das zweite Digit zu blinken beginnt, die Taste [U] oder [D] drücken, um den auf den Wert 0 zurückzusetzen.
 - Wenn der „Piepton“ (Tastenton) auf ON gestellt wurde, ertönt beim Drücken einer Taste ein Piepton.
 - Wenn der „Schlagton“ (stündliches Tonsignal) auf ON gestellt wurde, ertönt stündlich ein Signalton.
 - Wenn die Einstellung beendet ist, die Taste [M] zwei Sekunden lang gedrückt halten, um die Einstellanzeige zu verlassen. Wenn eine Minute lang keine Taste gedrückt wird, verlässt die Uhr die Einstellanzeige automatisch.

7. REGISTRIERUNG IHRES PRODUKTS

Mit der Registrierung Ihrer OMR1 gestatten Sie Omer, Ihnen per E-Mail Updates zu Ihrer Uhr zu schicken, die Garantie zu aktivieren. Besuchen Sie bitte die Website www.omersub.com.

8. BATTERIELADEGERÄT

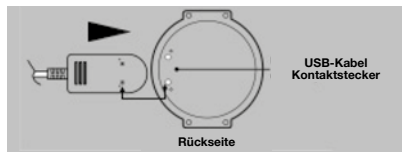

9. TECHNISCHE DATEN

- Modus Aktuelle Uhrzeit**
- Anzeige Stunden, Minuten, Sekunden
 - Anzeige Monat, Datum, Wochentag
 - Automatischer Kalender 2000 bis 2099
 - Format 12/24 Stunden
 - Anzeige Monat/Datum oder Datum/Monat
 - Stündliches Tonsignal
 - Täglicher Weckalarm
 - Temperaturanzeige

- Chronograph-Modus**
- Auflösung: 1/100 Sekunde
 - Bereich: 99 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden
 - Zwischenzeit-Funktion

- Countdown-Timer-Modus**
- Auflösung: 1 Sekunde
 - Bereich: 99 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden
 - Piepton einmal pro Minute in den letzten 10 Minuten
 - Piepton einmal alle 10 Sekunden in der letzten Minute
 - Piepton einmal pro Sekunde in den letzten 5 Sekunden
 - Piepton 30 Sekunden nach Ende des Countdowns

- Tauch-Modus**
- Auswahl See- oder Meeres-Tauchort
 - Automatische Aktivierung/Deaktivierung des Tauch-Modus beim Eintauchen bzw. Auftauchen bei 1,5 m Wassertiefe.
 - Anzeige aktuelle Tauchzeit, Tiefe, Tauchort, aktuelle Zeit, maximale Tiefe und Wassertemperatur
 - Tiefen-Maßeinheit: Meter oder Fuß wählbar
 - Tiefen-Auflösung: 0,1 m / 0,328 ft
 - Maximale Tiefe: 100 m / 328 ft
 - Automatisches Speichern des Tauch-Logs

- Temperaturanzeige**
- Einheit: °C / °F wählbar
 - Auflösung: 1°C / 1°F
 - Bereich: -10°C bis +60°C / 14°F bis 140°F

- Tauch-Recall-Modus**
- Maximal 199 Aufzeichnungen können gespeichert und wieder aufgerufen werden
 - Jede Tauch-Aufzeichnung enthält:
 - Aufzeichnungsnummer
 - Startzeit und -tag
 - Dauer des Tauchgangs
 - Maximale Tauchtiefe
 - Minimale Wassertemperatur
 - Angabe zum Tauchort
 - Löschfunktion aktuelle/vorherige Aufzeichnung / alle Aufzeichnungen

- Batterie**
- Typ: Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku
 - Abmessungen: 20 x 3 mm
 - Verwendungstemperatur: -20°C bis 50°C
 - Code: PD2032 3 Volt

10. GARANTIE

Für dieses Produkt von Omer gilt innerhalb der EU ab dem Kaufdatum eine zweijährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsmängel; außerhalb der EU beträgt der Garantiezeitraum ein Jahr. Innerhalb dieses Zeitraums wird Omer nach eigenem Ermessen alle Bauteile, wie während der normalen Nutzung ausfallen, reparieren oder austauschen. Die Reparatur oder der Austausch führt für den Kunden zu keinen Kosten für Ersatzteile oder Arbeitszeit, darüber hinaus behält sich Omer das Recht vor, Garantiesprüche bezüglich Produkten oder Dienstleistungen abzulehnen, die gegen die das im Land geltende Recht erreicht oder verwendet werden.

Sie können eine vollständige Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen von der folgenden Website erhalten:
www.omersub.com