


APNEA COMPUTER PRIROČNIK ZA HITRI ZAČETEK

AKTIVIRAJTE VAŠ OMR1
Vaš OMR1 je v načinu varčevanja z energijo, da prepreči porabo baterije. Zato ga morate aktivirati s pritiskom na katero koli tipko za več kot 5 sekund.

DOLOČITEV TIPK

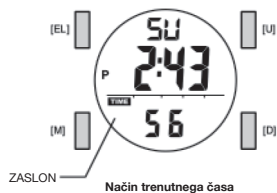

Gumb Mode [M]
- Za izbiranje med trenutnim časom, opomnikom potapljanja, kronografom, odštevalnikom časa in dvojnimi načinom ure.
- Pridržite za vstop v nastavitve

Gumb Gor/Start/Stop [U]
- Za spreminjanje vrednosti nastavitve ali povečanje vrednosti med načinom nastavljanja.
- Za aktiviranje funkcije 'start' ali 'stop' v načinih kronografa in odštevalnika časa.
- Za spreminjanje podrejenih funkcij v načinu trenutnega časa.
- Za izbiro pomnjenja potopa v načinu opomnika potapljanja.

Gumb Dol/Reset [D]
- Za prikaz dnevnega alarma.
- Za spreminjanje vrednosti nastavitve ali zmanjšanje vrednosti med načinom nastavljanja.
- Za izbris vrednosti kronografa in odštevalnika časa.
- Za izbiro pomnjenja potopa v načinu opomnika potapljanja.


Gumb EL [EL]
- Pridržite gumb [EL] za 2 sekundi za nastavitve samodejne osvetlitve ozadja med VKLOPOM in IZKLOPOM.
- Za vklop 3-sekundne EL osvetlitve ozadja. Samodejna osvetlitev ozadja
- Ko je samodejna osvetlitev ozadja aktivirana, se s pritiskom na tipko EL osvetlitev ozadja samodejno aktivira za 3 sekunde.

OPOMBA: Glavni postopki s tipkami so povzeti v zgornjih odstavkih, vendar za podrobnejši opis delovanja preberite tudi naslednja poglavja.

1. Način URE



2. Način POTAPLJANJA

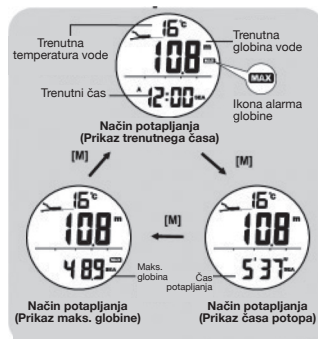

Način potapljanja
- Način potapljanja se samodejno aktivira, ko se uporabnik potopi v vodo in doseže globino približno 1,5 m (4,92 ft).
- V načinu potapljanja so prikazane naslednje informacije:
1) Trenutna globina vode.
2) Trenutna temperatura vode.
3) Indikator stanja potopa.
4) Pretečeni čas potopa.
5) Trenutni čas (opcija)
6) Največja globina


3. Način KRONOGRAFA



Način kronografa
- Ta ura je opremljena s funkcijo štoparice, ki meri pretečeni čas in trenutni vmesni čas.
- Sposobnost meritve kronografa:
- Ločljivost meritve: 1/100 sekunde
- Merilno območje: 99 ur, 59 minut in 59,99 sekund.

Kako se uporablja kronograf
- Ki je izbran prikaz kronografa, pritisnite gumb [U] za začetek merjenja. Znova pritisnite [U] za ustavitev štetja.
- Ko kronograf deluje, s pritiskom na gumb [U] se štetje na zaslonu ustavi, da uporabnik lahko vidi vmesni čas.

4. Način ODŠTEVANJA

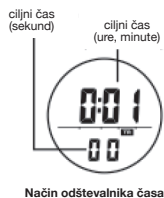

5. Način DVOJNE URE



Način dvojne ure
- Ta ura ima možnost dvojne ure, ki uporabniku prikaže drug čas, ko potuje v tujino.

Kako nastaviti dvojno uro
- Za izbiro prikaza nastavitve, v načinu dvojne ure pridržite gumb [M] za 2 sekundi in nato prične utripati prikaz 'Minute'.
- V prikazu nastavitve pritisnite gumb [M], da premaknete utripanje na sosednji diagram za izbiro med različnimi nastavitvami.
- Ko utripa prikaz 'Ure' ali 'Minute', pritisnite gumb [U] ali [D] za povečanje ali zmanjšanje številke (gumb pridržite za hitrejšo spreminjanje številke).
- Ko je nastavljanje zaključeno, pridržite gumb [M] za 2 sekundi za izhod iz nastavitve. Če v času 1 minute NE pritisnete nobene tipke, ura samodejno izstopi iz prikaza nastavitve.


6. Način NASTAVITEV

Kako nastaviti uro
- Za izbiro prikaza nastavitve, v načinu trenutnega časa pridržite gumb [M] za 2 sekundi in nato prične utripati prikaz 'Sekunde'.
- V prikazu nastavitve pritisnite gumb [M], da premaknete utripanje na sosednji diagram za izbiro med različnimi nastavitvami.
- Med utripanjem ene od nastavljanj (razen sekund), pritisnite gumb [U] ali [D] za povečanje ali zmanjšanje številke / spremembo nastavitve (gumb pridržite za hitrejšo spreminjanje številke).
- Ko prične utripati številka sekund, pritisnite gumb [U] ali [D] za nastavitve na nič.
- Ko je nastavljanje 'pisk' (ton tipke), se ob vsakem pritisku na tipko oglasi zvok piska.
- Če je vklopljen 'zvonec' (urni zvonec) (), bo zvok oglasil vsako polno uro.
- Ko je nastavljanje zaključeno, pridržite gumb [M] za 2 sekundi za izhod iz nastavitve. Če v času 1 minute NE pritisnete nobene tipke, ura samodejno izstopi iz prikaza nastavitve.

7. REGISTRIRAJTE IZDELEK

Z registracijo izdelka OMR1 dovolite družbi Omer pošiljanje e-pošte s posodobitvami za vašo uro in aktiviranje garancije; obiščite spletno stran www.omer-sub.com.

8. POLNILNIK BATERIJE

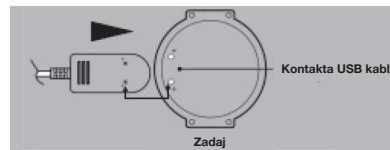

9. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Način trenutnega časa
- Prikaz ur, minut in sekund
- Prikaz meseca, datuma, dneva v tednu
- Samodejni koledar od leta 2000 do 2099
- Izbira formata 12/24 ur
- Prikaz mesec/datuma ali datum/mesec
- Urni zvonec
- Dnevni alarm
- Prikaz temperature

Način kronografa
- Ločljivost: 1/100 sekunde
- Območje: 99 ur, 59 minut, 59,99 sekund
- Funkcija vmesnega časa

Način odštevalnika časa
- Ločljivost: 1 sekunda
- Območje: 99 ur, 59 minut, 59 sekund
- Pisk vsako minuto zadnjih 10 minut
- Pisk vsakih 10 sekund v zadnji minuti
- Pisk vsako sekundo zadnjih 5 sekund
- Piskanje v trajanju 30 sekund po odštevanju do nič

Način potapljanja
- Možnost izbire potapljanja v morju ali jezeru
- Samodejno aktiviranje/izklop načina potapljanja pri potopitvi nad ali izplutju nad 1,5 m globine vode.
- Prikaz trajanja trenutne potopitve, globine, kraja potapljanja, trenutnega časa, največje globine in temperature vode
- Enota globine: izbira med metri in čevlji
- Ločljivost globine: 0,1m / 0,328 ft
- Največja globina: 100 m / 328 ft
- Avtomatski pomnilnik potopov

Prikaz temperature
- Enota: Izbira med °C / °F
- Ločljivost: 1°C / 1°F
- Območje: -10C do +60C / 14F do 140F

Način opomnika potapljanja
- Največ 199 zapisov za zapis in priklik
- Vsak zapis potopa vsebuje:
Številko zapisa Čas in datum pričetka Trajanje potopa
Največjo globino potopa
Minimalno temperaturo vode Indikacijo kraja potopa
Funkcija izbriša trenutnega/prejšnjega/vseh zapisov

Baterija
- Tip : Litij-ionska napolnjiva
- Dimenzije : 20 x 3 mm
- Temperatura uporabe : -20°C do 50°C
- Koda : PD2032 3Volt

10. GARANCIJA

Omer jamči za ta izdelek odsotnost napak v materialu ali izdelavi v trajanju dveh let od dneva nakupa v ES ter enega leta izven ES. V tem obdobju bo družba Omer, po lastni presoji popravila ali zamenjala vsako komponento, ki bi se okvarila med normalno uporabo. Deli ali storitve bodo za ta popravila ali zamenjave brezplačni. Poleg tega si družba Omer pridržuje pravico, da zavrne garancijski zahtevek za izdelek ali storitve, ki bodo pridobljene in/ali se bodo uporabile v nasprotju z zakoni katere koli države

Celoten večjezični uporabniški priročnik si lahko prenesete z naše spletne strani:
www.omersub.com